brennenstuhl®

Comfort-Line radiokontaktsæt

RC CE1 3001 EN 3726 · RC CE1 0201 EN 3726 RC CE1 4001 EN 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

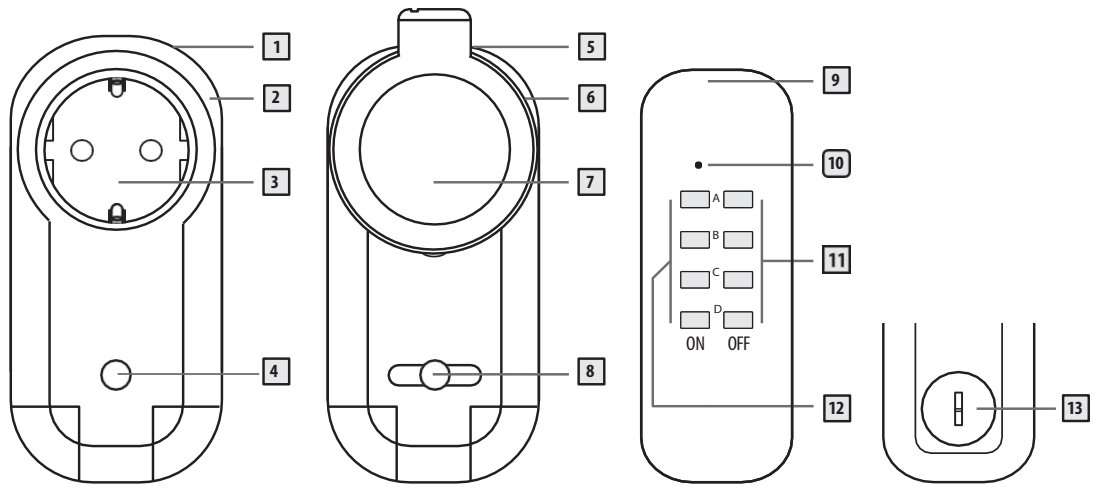

OVERSIGT OVER ENHEDER

1 Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP20 EN 3726
2 Stik
3 Stikkontakt
4 Knap/funktionslys
5 Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP44 EN 3726
6 Stik
7 Stikkontakt med hængslet dæksel
8 Knap/funktionslys
9 Fjernbetjening
10 Funktionslys
11 OFF-knapper (A,B,C,D)
12 ON-knapper (A,B,C,D)
13 Batterirum 1 x CR 2032:
+ top (synlig)

0534826/2525

DK Betjeningsvejledning

TEKNISKE DATA:

Trådløst stikkontaktsæt	RC CE1 3001 EN 3726 RC CE1 4001 EN 3726 RC CE1 0201 EN 3726
Fjernbetjening	RCT CE1 CR 3726
Batterier:	1x CR 2032, litium 3 V
Frekvensbånd:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Radiofrekvens:	433,92 MHz
Maks. Transmissionseffekt:	0 dBm
Rækkevidde:	ca. 25 m
Radiostyret stikkontakt	RCR CE1 1011 IP20 EN 3726 RCR CE1 1011 IP44 EN 3726
Nominel spænding:	230 V~, 50 Hz
Maks. Koblingskapacitet:	4,35 A, 1000 W
Standby-forbrug:	< 0,7 W
Transmissionsfrekvens:	433,92 MHz
Beskyttelsesklasse:	I
Grad af beskyttelse:	IP20 (RCR CE1 1011 IP20 EN 3726) IP44 (RCR CE1 1011 IP44 EN 3726)
Skiftende belastning:	hovedsageligt resistiv belastning
Kontakttype:	enkeltpolet, en belastning
Kontakternes koblingshastighed	uafhængig af aktivering
Kodning:	1.2
Skift af cyklusser:	1E4 (10000)
Omgivelsestemperatur:	T35 (0° til 35 °C)
Tåler impulsspænding:	2500 V
Type af afbrydelse:	µ (lille kontaktåbning)
Grad af tilsmudsning:	2
Gruppe af isolerende materialer:	IIIa
Krybestrømsmodstand:	PTI175
Glødetrådstemperatur:	650 °C - 850 °C
Driftstilstand:	S1
Ikke-udskiftelig installationslås:	T5AH250V
Koblingsudstyr:	Relæ
Overspændingskategori:	II
Tvungen køling:	Ikke påkrævet
EC-kompatibel:	CE

SIKKERHED

Tilsigtet brug

Radiokontaktsættet bruges til at tænde og slukke for lamper og elektriske apparater. Enhver anden brug betragtes ikke som som tilsigtet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug.

Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug.

Betjeningsvejledning

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, før du bruger apparaterne. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted.

Hvis du giver enhederne videre, skal du give betjeningsvejledningen videre.

Grundlæggende sikkerhedsinstruktioner

- Tilslut ikke apparater, der kan forårsage brand (f.eks. strygejern) eller andre skader, hvis de er tændt uden opsyn.
- Skift ikke de radiostyrede stikkontakter ukontrolleret eller uden opsyn.
- Overhold den maksimale koblingskapacitet.
- Indsæt ikke den ene bag den anden.
- Kun spændingsfri, når stikket er trukket ud.
- **Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP20 EN 3726:** Kun egnet til indendørs brug.
- **Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP44 EN 3726:** Også egnet til udendørs brug. Beskyttelse mod stænkvand er dog kun garanteret, hvis der tilsluttes et stik med samme beskyttelsesgrad (mærket IPX4).
- Sørg for, at stikkontakten er placeret i nærheden af det tilsluttede produkt, at den er let tilgængelig, og at produktet ikke betjenes med et dæksel.

Instruktioner til batterier

FORSIGTIG: Indtag ikke batteriet, risiko for forbrændinger fra farlige stoffer.

- Dette produkt indeholder knapceller. Hvis en knapcelle sluges, kan der opstå alvorlige indre forbrændinger inden for bare 2 timer, som kan føre til døden.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- Søg straks lægehjælp, hvis et batteri sluges eller sætter sig fast i en del af kroppen.
- Eksplosionsfare!
  Forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Batterierne må ikke kastes i ilden eller udsættes for høje temperaturer.
- Batterisyre, der lækker fra et batteri, kan forårsage hudirritation. I tilfælde af kontakt skal væsken skylles af med rigeligt vand. Hvis væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide øjnene, men skal straks skylle grundigt med vand og straks søge læge.

Forbered enheder

Note: Sæt altid den radiostyrede stikkontakt direkte i stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar

- Sæt den medfølgende selvklæbende etiket med en advarsel på dit nationale sprog fast i nærheden af batterirummets låg.
- Knapcellen sidder allerede i batterirummet. Fjern kontaktlisten ved at åbne batterirummet som beskrevet nedenfor.

Udskift batteriet

ADVARSEL: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende batteritype.

1. Åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen ved at dreje dækslet til batterirummet mod uret med en mønt eller en skruetrækker og fjerne det (open).
2. Udskift knapcellen af typen CR 2032. Sørg for, at polariteten er korrekt (+= øverst).
3. Sæt dækslet til batterirummet på plads, o g lås det ved at dreje det med uret (close).
4. Tryk på en af ON/OFF-knapperne for at kontrollere, om fjernbetjeningen virker; hvis den gør, lyser driftsindikatorlampen.

Tildeling af en knap på fjernbetjeningen (A, B, C eller D) til en radiostyret stikkontakt

1. Tryk på knappen på den radiostyrede stikkontakt i ca. 3 sekunder, og slip den igen. Funktionslampen blinker nu i ca. 30 sekunder (indlæringstilstand).
2. Tryk på ON-knappen A på fjernbetjeningen, mens den blinker (indlæringstilstand), f.eks. for at tildele knap A til den radiostyrede kontakt.
3. Så snart den radiostyrede stikkontakt har modtaget den gyldige knapkode fra senderen, lyser funktionslampen på den radiostyrede stikkontakt konstant for at indikere, at programmeringen var vellykket. **Bemærk:** Hvis programmeringen ikke lykkes, afbrydes programmeringstilstanden efter ca. 30 sekunder, og funktionslyset slukkes.
4. Når indlæringsprocessen er gennemført, er den radiostyrede stikkontakt klar til brug. Du kan nu sætte et apparat i stikkontakten og tænde og slukke for det med fjernbetjeningen (vær opmærksom på den maksimale wattstyrke). Funktionslampen signalerer den radiostyrede stikkontakts koblingsstatus.
5. Hvis du vil tildele flere radiostyrede, omskiftelige stikkontakter, skal du gentage trin 1 - 4 med de ønskede knapper (A, B, C eller D) og radiostyrede, omskiftelige stikkontakter.

Noter:

- Tildelte knapkoder forbliver permanent gemt, selv om den radiostyrede stikkontakt ikke er tilsluttet lysnettet.
- Mere end 65.000 tilfældigt udvalgte koder er tilgængelige for fjernbetjeningerne for at forhindre systemfejl.

Tips til ansøgning:

- Gruppeskift kan realiseres ved at tildele flere modtagere efter hinanden til den samme knap på en fjernbetjening (også alle modtagere sammen, svarer til en masterknap).
- Ved at tildele flere fjernbetjeninger (flere sæt fra samme serie) efter hinanden til den samme modtager, kan denne modtager være kan alternativt styres fra flere fjernbetjeninger.

Bemærk venligst!

Der kan tildeles op til 8 forskellige knapkoder til en radiostyret stikkontakt. Forsøget på at tildele en niende knapkode afvises (funktionslampen blinker hurtigt).

Sletning af nøglekodetildelinger

Slet alle knapkoder på en radiostyret stikkontakt:

Tryk på knappen på den tilsvarende radiostyrede stikkontakt i mere end 6 sekunder. Den tilsvarende funktionslampe blinker hurtigt i ca. 3 sekunder, og alle knapkoder, der er tildelt dette radiostyrede stik, slettes. Derefter slukkes funktionslampen, og der kan tildeles nye knapkoder til den radiostyrede stikkontakt.

Slet en enkelt knapkode på en radiostyret stikkontakt:

1. Tryk på knappen på den tilsvarende radiostyrede stikkontakt i ca. 3 sekunder, og slip den igen. Funktionslampen blinker nu i ca. 30 sekunder (indlæringstilstand).
2. Tryk på den knap, der skal slettes, mens den blinker (indlæringstilstand). OFF-knappen på fjernbetjeningen for at slette denne knapkode fra det tilsvarende radiostyrede stik. Sletning signaleres ved at blinke hurtigt i ca. 3 sekunder.

Bemærk:

Den radiostyrede stikkontakt forbliver derefter i indlæringstilstand, som afbrydes efter ca. 30 sekunder.

Manuel omskiftning

Ved at trykke kortvarigt på knappen på den radiostyrede stikkontakt (mindre end 1 sekund) kan den tændes eller slukkes manuelt. Funktionslampen signalerer den radiostyrede stikkontakts tændingsstatus.

RENGØRING

Hør efter!
Fare for elektrisk stød.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen før rengøring.
Rengør apparatet med en blød, let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før du bruger det igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Tjek batteriet for skader med jævne mellemrum.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf altid elektriske apparater på en miljømæssigt ansvarlig måde!

Bortskaf ikke elektriske apparater sammen med husholdningsaffaldet! I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal brugt elektrisk udstyr adskilles fra affaldet og genbruges eller genanvendes på en miljømæssigt ansvarlig måde. Kontakt dine lokale myndigheder for at få oplysninger om de tilgængelige bortskaffelsesmuligheder for dit udtjente apparat.

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

Som forbruger er du juridisk forpligtet til at bringe alle batterier og genopladelige batterier til et indsamlingssted i din kommune eller til en forhandler, så de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde, da der ellers er en potentiel risiko for miljøet og menneskers sundhed.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, firmaet Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, erklærer hermed, at radioudstyrstypen RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 og RCR CE1 1011 IP44 EN 3726 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresser:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf

For yderligere information anbefaler vi afsnittet Service/FAQ's på vores hjemmeside www.brennenstuhl.de

UDSTYR

Leveringensomfang Afhængigt af sættet er følgende dele inkluderet i leveringsomfanget:

Radiokontaktsæt :	RC CE1 3001 EN 3726	RC CE1 0201 EN 3726	RC CE1 4001 EN 3726
arenummer Radiostyret	1507040	1507030	1507050
Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP20 EN 3726	3	0	4
Radiostyret stikkontakt RCR CE1 1011 IP44 EN 3726	0	2	0
Fjernbetjening RCT CE1 CR 3726			
Batteritype CR 2032	1	1	1
Betjeningsvejledning	1	1	1
Selvklæbende etiketter med advarsel til fjernbetjeningen			