brennenstuhl®

WA 3600 PD01

DE WiFi Steckdosenadapter
Bedienungsanleitung

EN WiFi Socket Adapter
Operating instructions

NL WiFi Stopcontact Adapter
Gebruiksaanwijzing

IT Adattatore presa WiFi
Istruzioni per l'uso

ES WiFi Adaptador de toma
Instrucciones de funcionamiento

SE WiFi Adapter för uttag
Bruksanvisning

RU Адаптер WiFi для розетки
Руководство по эксплуатации

DE WiFi Steckdosenadapter

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **WARNUNG!** **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kein Steckergerät einstecken.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
  - Feuchtigkeit,
  - ständiges Sonnenlicht,
  - Wärmeeinstrahlung,
  - Kälte,
  - Vibrationen.

⚠ **VORSICHT!** **VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht- beachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠ **ACHTUNG!** **STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

⚠ **ACHTUNG!** **BRANDGEFAHR!**

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der WiFi Steckdosenadapter dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

NICHT MIT DER FOLGENDEN LAST ANSCHLIESSEN

- Mögliche Sicherheitsrisiken beim Betrieb dieser Geräte
- Besondere Anforderungen für Staubsauger und Wassersauger
- Ortsfeste Herde, Kochmulden, Backöfen und ähnliche Geräte
- Grills, Brotröster und ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte
- Bodenbearbeitungsmaschinen und Nasswäsche-Maschinen
- Fritteusen, Bratpfannen und ähnliche Geräte
- Küchenmaschinen
- Besondere Anforderungen für Geräte für Haut oder Haarpflege
- Besondere Anforderungen für Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenherde
- Raumheizgeräte
- Kommerzielle Elektroherde, Backöfen, Kochfelder und Kochfeld-Elemente
- Kommerzielle elektrische Fritteusen
- Kommerzielle elektrische Grillplatten und Grillmöglichkeiten
- Kommerzielle elektrische Pfannen
- Tragbare Wärmewerkzeuge und ähnliche Geräte
- Kommerzielle elektrische Kochkessel
- Kommerzielle elektrische Grillgeräte und Toaster
- Saunaheizgeräte
- Projektoren und ähnliche Geräte
- Wärmespeicher-Raumheizgeräte
- Kommerzielle elektrische Küchenmaschinen
- Boden und Bodenreinigungsmaschinen für den gewerblichen Einsatz
- Sprühextraktionsmaschinen für die kommerzielle Nutzung
- Nasse und trockene Staubsauger einschließlich kraftbetriebener Bürsten für den gewerblichen Gebrauch
- Elektrowärmegeräte für die Zucht und Aufzucht von Tieren
- Automatische Maschinen zur Bodenbehandlung für den gewerblichen Einsatz
- Tragbare Tauchheizgeräte
- Elektrozaungeräte
- Elektrisch betriebene Grillgeräte für den Außenbereich
- Hochdruckreiniger und Dampfreiniger
- Spielautomaten und persönliche Service Maschinen
- Kommerzielle Mikrowellenherde
- Tragbare netzbetriebene Garten-Blasgeräte, Sauggeräte und Gebläse

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann teils beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkopfhörer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern.

LIEFERUMFANG

1 x WiFi Steckdosenadapter WA 3600 PD01
1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WA 3600 PD01
Art. Nr.:	1295000
Funk-Frequenz:	2.4 GHz WiFi
Frequenzband:	2.412-2.484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11b /g /n
Betriebsspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680 W
Abschaltungsart:	µ (kleine Kontaktöffnung)
Nennstrom:	16(5) A
Standby:	< 1 W
USB Standby:	< 0,05 W
USB C-Anschluss:	Separater Ein-/Ausschalter in der App
Umgebungstemperatur:	0°C bis 35°C
Schutzart:	IP20

Gerät entspricht Schutzklasse I, Verschmutzung: 2, Nennimpulsspannung: 2500 V, Überspannungskategorie: Kategorie II
Betriebsart: S1, 1E4, PTI175, Ebene: 3, einpolige Abschaltung,
Nicht ersetzbare Einbausicherung: Temperatursicherung, 250V~ 2A 76°C
Konfiguration des Schaltgeräts: Relais
Glühdrahttemperaturen (°C): 650 / 850, Zwangskühlung nicht erforderlich
Technische Änderungen vorbehalten.

GERÄTEÜBERSICHT

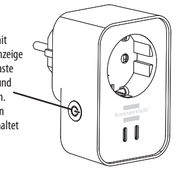

LED Status:
- Ist das Gerät eingeschaltet (ON) leuchtet die LED.
- Blinkt die LED blau ist das Gerät im Lernmodus.

FUNKTION

Der WiFi Steckdosenadapter ist Teil des brennenstuhl® Connect Systems, das über die App brennenstuhl® Connect gesteuert wird. Der WiFi Steckdosenadapter kann direkt mit dem Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie den WiFi Steckdosenadapter an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des WiFi Steckdosenadapters entsprechen (siehe „Technische Daten"). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an den WiFi Steckdosenadapter anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt max. 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Der WiFi Steckdosenadapter wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.

Laden im App Store | JETZT BEI Google Play

Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC.
Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.
Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern.

INBETRIEBNAHME DES WIFI STECKDOSENADAPTERS

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl®Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die brennenstuhl®Connect App.
2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
3. Klicken Sie auf das„+" Symbol am oberen rechten Bildrand.
4. Klicken Sie nun auf„Gerät hinzufügen".
5. Wählen Sie Ihr Gerät anhand der Artikelnummer aus.
6. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.

Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQ's oder wenden Sie sich an unseren Service.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND GOOGLE ASISSTANT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und zu Google Assistant.
Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl®Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihren brennenstuhl®Connect Account damit.
Für den Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf„Hinzufügen" -> „Gerät einrichten". Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.
Wenn Sie die passende Steuerzentrale und Plattform ausgewählt haben, können Sie in wenigen Schritten unser Gerät mit der entsprechenden App verbinden.
Folgen Sie dafür den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

⚠ **ACHTUNG!** **GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**
Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage **service.brennenstuhl.com.**

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

CE VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp WA 3600 PD01 der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1295000.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN WiFi Socket Adapter

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING!** **RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.

- This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Do not plug in any plug-in power supply units.
- Operate the device in a dry and dust-free environment only.
- Operate the device in an indoor environment only.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as
  - Humidity,
  - Constant sunlight,
  - Heat radiation,
  - Cold,
  - Vibrations.

⚠ **CAUTION!** **RISK OF INJURY!**

- We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty / guarantee will become null and void!
- Any other use than those described in these instructions will lead to damage of the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, safe operation cannot be assured.

⚠ **ATTENTION!** **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power network carried out by a specialised electrician, in the de-energized condition only.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several WiFi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energized only when disconnected.

⚠ **ATTENTION!** **RISK OF FIRE!**

- Do not connect any end devices at the device the unsupervised switch-on of which could cause fire or other damage (e.g. iron).
- Do not switch the device in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid any overloading of the device.
- Any overload may result in a risk of fire or damage to the device.
- The maximum capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.

INTENDED USE

The WiFi socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor areas.

DO NOT CONNECT WITH THE FOLLOWING LOAD

- Possible safety risks when operating these appliances
- Special requirements for hoovers and water vacuum cleaners
- Stationary cookers, hobs, ovens and similar appliances
- Grills, bread toasters and similar mobile cooking appliances
- Floor treatment machines and wet washing machines
- Deep fryers, frying pans and similar appliances
- Kitchen appliances
- Special requirements for appliances for skin or hair care
- Special requirements for microwave ovens and combined microwave ovens
- Space heaters
- Commercial electric cookers, ovens, hobs and hob elements
- Commercial electric deep fat fryers
- Commercial electric griddles and grills
- Commercial electric frying pans
- Portable heating tools and similar appliances
- Commercial electric kettles
- Commercial electric grills and toasters
- Sauna heaters
- Projectors and similar appliances
- Thermal storage space heaters
- Commercial electric food processors
- Floor and floor cleaning machines for commercial use
- Spray extraction machines for commercial use
- Wet and dry hoovers including power brushes for commercial use
- Electric heaters for breeding and rearing animals
- Automatic floor treatment machines for commercial use
- Portable immersion heaters
- Electric fencing equipment
- Electric barbecues for outdoor use
- High-pressure cleaners and steam cleaners
- Gaming machines and personal service machines
- Commercial microwave ovens
- Portable mains-operated garden blowers, vacuums and blowers

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as air humidity and the structural situation on site play an important role.

The reach may be considerably reduced by:

- Walls made of wood, plasterboard, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metal and conductive objects
- Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers.

SCOPE OF DELIVERY

1 x WiFi Socket Adapter WA 3600 PD01
1 x Operating instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product:	WA 3600 PD01
Art. no.:	1295000
Radio frequency:	2.4 GHz WiFi
Frequency band:	2.412-2.484 GHz
Max. transmitting power:	< 100mW
Wireless IEE standards:	IEEE 802.11b /g /n
Operating voltage:	230 V ~ 50 Hz
Switching power:	Max. 3680 W
Switch-off type:	µ (small contact opening)
Nominal current:	16(5) A
Standby:	< 1 W
USB standby:	< 0.05 W
USB C port:	Separate on/off switch in the app
Ambient temperature:	0°C to 35°C
IP class:	IP20

Device complies with protection class I, pollution: 2, nominal impulse voltage: 2500 V, overvoltage category: category II

Operating mode: S1, 1E4, PTI175, level: 3, single-pole switch-off,
Non-replaceable built-in fuse: thermal fuse, 250V~ 2A 76°C
Configuration of the switching device: relay
Glow wire temperatures (°C): 650 / 850, forced cooling not required
Subject to technical changes.

DEVICE OVERVIEW

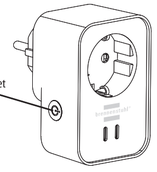

LED Status:
- If the device is switched on (ON), the LED lights up.
- If the LED flashes blue, the device is in learning mode.

FUNCTION

The WiFi socket is part of the brennenstuhl®Connect system which is controlled via the brennenstuhl®Connect app. The WiFi socket can be directly connected to the router.

PREPARATIONS

Connect the WiFi socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must comply with the technical data of the WiFi socket (see "Technical specifications"). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the WiFi socket. The maximum capacity is 3680 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL®CONNECT

The WiFi socket is controlled using the brennenstuhl®Connect app.
The app is available free of charge at the App Store and on the Google Play Store. For the download and the installation, follow the instructions on the screen.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Google, Google Play and Google Home are Trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.
Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI SOCKET ADAPTER

To connect your device to our brennenstuhl®Connect app, proceed as follows:

1. Open the brennenstuhl®Connect app.
2. When using the app for the first time, you must create an account and then log in to the app.
3. Click on the„+" symbol at the top right of the screen.
4. Now click on „Add device".
5. Select your device using the article number.
6. Now follow the instructions in the app.

If you encounter any problems installing our devices, please refer to our FAQs or contact our service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND GOOGLE ASISSTANT

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.
To use Alexa, download the brennenstuhl®Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl®Connect account to it.
For the Google Assistant, go to „Add" -> „Set up device" in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.
Once you have selected the right control centre and platform, you can connect our device to the corresponding app in just a few steps. To do this, follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE

⚠ **ATTENTION!** **RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!**
Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Penetrating liquid may cause a short circuit.

- Clean the device with a dry, non-linting cloth. In case of more serious contamination, you can slightly moisten the cloth.
- Do not use solvent-containing detergents for the cleaning. Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or any other liquids. Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

DISPOSAL

The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

When your product has come to the end of its working life, it should not be disposed of with the domestic waste in terms of environmental protection. Please dispose of correctly. You can obtain further information on collection points and working hours from your competent administrative authority.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

CE SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, herewith declare that the remote system type WA 3600 PD01 complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1295000.pdf

This device complies with all legal, national and European requirements.
All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

NL WiFi Stopcontact Adapter

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ **WAARSCHUWING!** **LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!** Laat kinderen nooit alleen achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar bij het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het toestel.
Het is geen speelgoed.

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van of uitleg hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Geen stekkernetvoedingen aansluiten.
- Gebruik het toestel alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
- Stel het toestel niet bloot aan ongunstige invloeden, zoals
  - vochtigheid
  - constant zonlicht
  - warmtestraling
  - koude
  - trillingen.

⚠ **LET OP!** **GEVAAR VOOR LETSEL!**

- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijke letsels die door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan! In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid / garantie!
- Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding leidt tot schade aan het toestel. Breng geen structurele wijzigingen aan het toestel aan. Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

⚠ **OPGELET!** **RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!**

- Open de behuizing niet. Het toestel bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Neem in geval van een storing contact op met de serviceafdeling. Werkzaamheden aan het stroomnet mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in spanningsvrije toestand.
- Het toestel is niet geschikt om te worden losgekoppeld. De last is niet galvanisch gescheiden van het elektriciteitsnet.
- Neem het toestel niet in gebruik als er zichtbare schade is.
- Steek meerdere WiFi-stekkerdozen niet in elkaar.
- Bij storingen dient u onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen.
- Koppel de stroomtoevoer alleen los als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

⚠ **OPGELET!** **BRANDGEVAAR!**

- Sluit geen eindtoestellen aan op het toestel waarvan het onbeheerd inschakelen brand of andere schade (bv. strijkijzer) kan veroorzaken.
- Schakel het toestel niet ongecontroleerd of zonder toezicht aan.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos zich in de buurt van het aangesloten toestel bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het toestel niet afgedekt wordt bediend.
- Vermijd overbelasting van het toestel.
- Overbelasting kan leiden tot brandgevaar of schade aan het toestel.
- Het maximale vermogen is 3680 W.
- Steek niet achter elkaar in.

CORRECT GEBRUIK

De WiFi-stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt voor het in- en uitschakelen van verbruikers die op het stopcontact zijn aangesloten in droge binnenruimtes.

NIET AANSLUITEN MET DE VOLGENDE BELASTING

- Mogelijke veiligheidsrisico's bij het gebruik van deze apparaten
- Speciale vereisten voor stofzuigers en waterzuigers
- Vaste fornuizen, kookplaten, ovens en soortgelijke apparaten
- Grills, broodroosters en soortgelijke mobiele kooktoestellen
- Vloerbehandelingstoestellen en natte wasmachines
- Friteuses, braadpannen en soortgelijke apparaten
- Keukenapparatuur
- Speciale eisen voor apparaten voor huid- en haarverzorging
- Speciale eisen voor magnetrons en combimagnetrons
- Ruimteverwarmers
- Commerciële elektrische fornuizen, ovens, kookplaten en kookelementen
- Commerciële elektrische friteuses
- Commerciële elektrische bakplaten en grills
- Commerciële elektrische koekenpannen
- Draagbare verwarmingsapparaten en soortgelijke toestellen
- Commerciële elektrische waterkokers
- Commerciële elektrische grills en broodroosters
- Saunakachels
- Projectoren en soortgelijke apparaten
- Thermische accumulatieverwarmingstoestellen
- Commerciële elektrische keukenmachines
- Vloerreinigingsmachines voor commercieel gebruik
- Sproei-extractiemachines voor commercieel gebruik
- Nat- en droogzuigers inclusief powerborstels voor commercieel gebruik
- Elektrische verwarmers voor het fokken en houden van dieren
- Automatische vloerbehandelingsmachines voor commercieel gebruik
- Draagbare dompelaars
- Elektrische afrasteringsapparatuur
- Elektrische barbecues voor buitengebruik
- Hogedrukreinigers en stoomreinigers
- Kansspelautomaten en persoonlijke serviceautomaten
- Commerciële microgolfovens
- Draagbare, op netstroom werkende tuinblazers, stofzuigers en blazers

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit toestel werkt met het 2.4 GHz b/g/n WiFi-protocol. De reikwijdte in gebouwen kan sterk verschillen van die in een open ruimte.

Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals vochtigheid een belangrijke rol, naast de structurele omstandigheden ter plaatse.

De reikwijdte kan in sommige gevallen aanzienlijk worden beperkt door:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Breedbandinterferentie, bv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons)
- Nabijheid van elektromotoren, transformatoren, voedingen, computers.

LEVERINGSOMVANG

1 x WiFi Stopcontact Adapter WA 3600 PD01
1 x Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS:

Productomschrijving:	WA 3600 PD01
Artikelnr.:	1295000
Radiofrequentie:	2.4 GHz WiFi
Frequentieband:	2.412-2.484 GHz
Max zendvermogen:	< 100mW
Draadloze IEE-normen:	IEEE 802.11b /g /n
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Schakelvermogen:	Max. 3680 W
Type uitschakeling:	µ (kleine contactopening)
Nominale stroom:	16(5) A
Stand-by:	< 1 W
USB stand-by:	< 0,05 W
USB C-aansluiting:	aparte aan/uit-schakelaar in de app
Omgevingstemperatuur:	0°C tot 35°C
Beschermingsklasse:	IP20

Apparaat komt overeen met beschermingsklasse I, besmetting: 2, nominale impulsspanning: 2500 V,
Overspanningscategorie: Categorie II
Bedrijfsmodus: S1, 1E4, PTI175, niveau: 3, enkelpolige uitschakeling,
Niet-vervangbare ingebouwde zekering: thermische zekering, 250V~ 2A 76°C
Configuratie schakelapparatuur: relais
Gloeidraadtemperaturen (°C): 650 / 850, geforceerde koeling niet vereist
Technische wijzigingen voorbehouden.

OVERZICHT TOESTEL

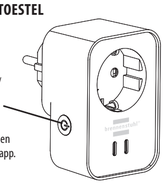

LED-status:
- Als het apparaat is ingeschakeld (ON), gaat de LED branden.
- Als de LED blauw knippert, staat het apparaat in de leermodus.

FUNCTIE

De WiFi-stekkerdoos maakt deel uit van het brennenstuhl®Connect-systeem van brennenstuhl® dat via de brennenstuhl®Connect-app wordt aangestuurd. De WiFi-stekkerdoos kan rechtstreeks op de router worden aangesloten.

VOORBEREIDINGEN

Sluit de WiFi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk toegankelijke stekkerdoos.
De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van de WiFi-stekkerdoos (zie„Technische gegevens"). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de consument waaraan u de WiFi-stekkerdoos wil aansluiten. Het maximale vermogen is 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT DOWNLOADEN

De WiFi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl®Connect app bediend.
De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store.
Volg de instructies op het scherm om te downloaden en te installeren.

Download in de App Store | ONTDEK HET OP Google Play

Google, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.
Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.
Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

DE ADAPTER VAN HET WIFI STOPCONTACT IN GEBRUIK NEMEN

Om je apparaat met onze brennenstuhl®Connect app te verbinden,
ga je als volgt te werk:

1. Open de brennenstuhl®Connect app.
2. Als je de app voor het eerst gebruikt, moet je een account aanmaken en vervolgens inloggen op de app.
3. Klik op het„+"-symbool rechtsboven in het scherm.
4. Klik nu op „Apparaat toevoegen".
5. Selecteer je apparaat aan de hand van het artikelnummer.
6. Volg nu de instructies in de app.

Mocht u problemen ondervinden bij de installatie van onze apparaten, raadpleeg dan onze FAQ's of neem contact op met onze klantenservice.

COMPATIBEL MET AMAZON ALEXA EN GOOGLE ASISSTANT

Het apparaat is compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant.
Om Alexa te gebruiken, downloadt u de brennenstuhl®Connect vaardigheid van de Alexa app en verbindt u uw brennenstuhl®Connect account ermee.
Voor de Google Assistant ga je naar„Toevoegen" -> „Apparaat instellen" in de Google Home-app. Volg vervolgens de instructies in de app.
Zodra je de juiste centrale en het juiste platform hebt geselecteerd, kun je ons apparaat in slechts een paar stappen verbinden met de bijbehorende app. Volg hiervoor de instructies in de app.

TOESTEL REINIGEN

⚠ **OPGELET!** **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**
Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u het reinigt. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel dringt. Het binnendringen van vloeistof kan leiden tot kortsluiting.

- Reinig het toestel met een droge, pluisvrije doek. Als het toestel erg vuil is, kunt u de doek een beetje bevochtigen.
- Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen. Anders kunnen het oppervlak en het opschrift van het toestel beschadigd raken.
- Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan het product beschadigen.
- Zorg ervoor dat het toestel volledig droog is voor het volgende gebruik.

WEGGOOIEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die bij de lokale recyclagepunten weggegooid kunnen worden.

Wanneer uw product aan het einde van zijn levensduur is gekomen, gooi het dan niet weg met uw huishoudelijk afval omwille van de milieuvriendelijkheid, maar gooi het op de juiste manier weg. Informatie over de ophaalpunten en hun openingstijden kunt u opvragen bij uw lokale dienst.

SERVICE

Als u vragen heeft over het product, neem dan contact met ons op via service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

CE VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, verklaren hierbij dat het draadloze systeem van het type WA 3600 PD01 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1295000.pdf

Dit toestel voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Alle rechten voorbehouden.

IT Adattatore presa WiFi

NOTA SULLA SICUREZZA

⚠ **ATTENZIONE!** **PERICOLO DI VITA E DI INCIDENTI PER BAMBINI E RAGAZZI!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento per ingestione o inalazione di piccole parti o pellicole. I bambini spesso sottovalutano i pericoli. Tenere sempre i bambini lontani dall'apparecchio. Non è un giocattolo.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto superv

Il dispositivo corrisponde alla classe di protezione I, contaminazione: 2, tensione impulsiva nominale: 2500 V,
Categoria di sovratensione: Categoria II
Modalità operativa: S1, 1E4, PTI175, livello: 3, spegnimento unipolare,
Fusibile incorporato non sostituibile: fusibile termico, 250V~ 2A 76°C
Configurazione del dispositivo di commutazione: relè
Temperature del filo incandescente (°C): 650 / 850, raffreddamento forzato non necessario
Soggetto a modifiche tecniche.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

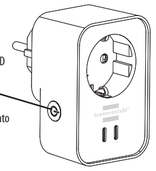

Pulsante Teach-in con indicatore di funzionamento a LED e pulsante ON/OFF per presa e USB insieme.
Può essere commutato separatamente nell'app.

Stato del LED:
- Se il dispositivo è acceso (ON), il LED si accende.
- Se il LED lampeggia in blu, il dispositivo è in modalità di apprendimento.

FUNZIONE

La presa WiFi fa parte del sistema brennenstuhl® Connect, che si controlla tramite l'app brennenstuhl® Connect. La presa WiFi può essere collegata direttamente al router.

PREPARAZIONE

Collegare la presa WiFi a una presa facilmente accessibile. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici della presa WiFi (vedere „Dati tecnici"). Prima della messa in funzione, verificare la potenza assorbita dall'utenza che si desidera collegare alla presa WiFi. La capacità di carico massima è di max. 3680 W.

SCARICA L'APP/ BRENNENSTUHL® CONNECT

La presa WiFi viene controllata tramite l'app brennenstuhl® Connect. L'app è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare l'app.

Scarica su App Store | DISPONIBILE SU Google Play

Google, Google Play e Google Home sono marchi di Google LLC.
L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi.
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Amazon, Alexa e tutti i loghi associati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

MESSA IN FUNZIONE DELL'ADATTATORE DI PRESA WIFI

Per collegare il dispositivo alla nostra app brennenstuhl® Connect, procedere come segue:
1. Aprire l'applicazione brennenstuhl® Connect.
2. Quando si utilizza l'applicazione per la prima volta, è necessario creare un account e poi accedere all'applicazione.
3. Cliccate sul simbolo „+" in alto a destra dello schermo.
4. Ora fate clic su „Aggiungi dispositivo".
5. Selezionare il dispositivo utilizzando il numero di articolo.
6. Ora seguite le istruzioni dell'app.

Se dovessi avere problemi con l'installazione dei nostri dispositivi, consulta le nostre FAQ o contatta il nostro servizio di assistenza.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA E GOOGLE ASISSTANT

Il dispositivo è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
Per utilizzare Alexa, scaricare la skill brennenstuhl® Connect dall'app Alexa e collegare il proprio account brennenstuhl® Connect.
Per l'Assistente Google, andare su „Aggiungi" -> „Imposta dispositivo" nell'app Google Home. Seguire quindi le istruzioni dell'app.
Una volta scelto il centro di controllo e la piattaforma giusta, è possibile collegare il nostro dispositivo all'app corrispondente in pochi passaggi. A tal fine, seguire le istruzioni dell'app.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!
Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi che il liquido non penetri nell'apparecchio. L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.
- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e privo di pelucchi. Se è molto sporco, è possibile inumidire leggermente il panno.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti a base di solventi. In caso contrario, la superficie e l'etichetta del dispositivo potrebbero danneggiarsi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso successivo.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locali.

Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici per proteggere l'ambiente. Si prega di smaltirlo correttamente. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta e sugli orari di apertura, contattare il proprio comune.

SERVIZIO

In caso di domande sul prodotto, si prega di contattarci all'indirizzo service.brennenstuhl.com o di chiamare il numero 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito).

CE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

Con la presente Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio WA 3600 PD01 è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/1295000.pdf

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali, nazionali ed europei.
Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

ES WiFi Adaptador de toma

INDICACIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS! Nunca deje a solas niños con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por ingesta o inhalación de pequeñas piezas o plásticos. En ocasiones los niños no son capaces de reconocer el peligro. Mantenga a los niños siempre lejos del dispositivo. No es ningún juguete.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo supervisión o tras haber recibido indicaciones sobre el uso seguro de los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podrá realizar por niños sin supervisión.
- No enchufes adaptadores de corriente.
- Utilice el dispositivo únicamente en un entorno seco y libre de polvo.
- Opere el dispositivo solo en interiores.
- No exponga el dispositivo a efectos adversos, como:
  • humedad,
  • constante exposición a luz solar,
  • exposición a fuentes térmicas,
  • frío,
  • vibraciones.

⚠ ¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!
- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad! ¡En tales casos la garantía dejará de tener validez!
- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del dispositivo. No lleve a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!
- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se vayan a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
- En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!
- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
- No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
- No utilice alargadores.
- Asegúrese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufado, que su acceso sea fácil y que no se utilice estando cubierto.
- Evite sobrecargar el dispositivo.
- La sobrecarga puede provocar un incendio o dañar el dispositivo.
- La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3680 W.
- No conecte un consumidor tras otro.

USO PREVISTO

El enchufe WiFi sirve únicamente para encender y apagar los aparatos consumidores conectados al enchufe en zonas de interior en un ambiente seco.

NO CONECTAR CON LA SIGUIENTE CARGA

- Posibles riesgos de seguridad al utilizar estos aparatos
- Requisitos especiales para aspiradoras y aspiradores de agua
- Cocinas fijas, placas de cocción, hornos y aparatos similares
- Parrillas, tostadoras de pan y aparatos de cocina móviles similares
- Máquinas de tratamiento de suelos y lavadoras en húmedo
- Freidoras, sartenes y aparatos similares
- Aparatos de cocina
- Requisitos especiales para aparatos para el cuidado de la piel o el cabello
- Requisitos especiales para hornos microondas y hornos microondas combinados
- Calefactores
- Cocinas, hornos, placas y placas de cocción eléctricas de uso colectivo
- Freidoras eléctricas de uso colectivo
- Planchas y parrillas eléctricas de uso comercial
- Sartenes eléctricas de uso comercial
- Calentadores portátiles y aparatos similares
- Hervidores eléctricos de uso profesional
- Parrillas y tostadoras eléctricas de uso comercial
- Calentadores de sauna
- Proyectores y aparatos similares
- Calefactores térmicos
- Procesadores de alimentos eléctricos de uso comercial
- Máquinas de limpieza de suelos para uso comercial
- Máquinas de extracción por pulverización para uso comercial
- Aspiradoras en seco y húmedo, incluidos cepillos eléctricos para uso comercial
- Calefactores eléctricos para cría y recría de animales
- Máquinas automáticas de tratamiento de suelos para uso comercial
- Calentadores de inmersión portátiles
- Equipos eléctricos para cercados
- Barbacoas eléctricas para uso exterior
- Limpiadoras de alta presión y limpiadoras de vapor
- Máquinas recreativas y de servicios personales
- Hornos microondas comerciales
- Sopladores, aspiradores y sopladores de jardín portátiles conectados a la red eléctrica

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2.4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:
- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado.
- Proximidad a objetos metálicos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

ENTREGA

1 x WiFi Adaptador de toma WA 3600 PD01
1 x Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto:	WA 3600 PD01
Núm. art.:	1295000
Radiofrecuencia:	WiFi 2.4 GHz
Banda de frecuencia:	2.412-2.484 GHz
Rendimiento de transmisión máx.:	< 100mW
Estándares IEE inalámbricos:	IEEE 802.11b /g /n
Tensión de funcionamiento:	230 V ~ 50 Hz
Capacidad de conmutación:	Máx. 3680 W
Tipo de desconexión:	μ (apertura de contacto pequeña)
Corriente nominal:	16(5) A
En espera:	< 1 W
En espera USB:	< 0,05 W
Conexión USB C:	interruptor de encendido/apagado independiente en la aplicación
Temperatura ambiente:	0°C hasta 35°C
Tipo de protección:	IP20

El aparato corresponde a la clase de protección I, contaminación: 2, tensión nominal de impulso: 2500 V,
Categoría de sobretensión: Categoría II
Modo de funcionamiento: S1, 1E4, PTI175, nivel: 3, desconexión unipolar,
Fusible incorporado no sustituible: fusible térmico, 250V~ 2A 76°C
Configuración de la aparamenta: relé
Temperaturas del hilo incandescente (°C): 650 / 850, refrigeración forzada no necesaria
Sujeto a cambios técnicos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

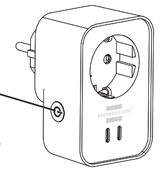

Botón Teach-in con indicador LED de funcionamiento y botón ON/OFF para enchufe y USB juntos. Se puede conmutar por separado en la app.

Estados del LED:
- Si el aparato está encendido (ON), el LED se ilumina.
- Si el LED parpadea en azul, el dispositivo está en modo de aprendizaje.

FUNCIONAMIENTO

El enchufe WiFi es parte del sistema brennenstuhl® Connect, que se controla a través de la aplicación brennenstuhl® Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador.

PREPARACIÓN

Conecte el enchufe WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad. La tensión de la red local debe ser compatible con los datos técnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos"). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar al zócalo WiFi.
La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3680 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL® CONNECT

El enchufe WiFi se controla a través de la aplicación brennenstuhl® Connect. La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Consíguelo en el App Store | Descargar en Google Play

Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Amazon, Alexa y todos los logotipos asociados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PUESTA EN MARCHA DEL WIFI ADAPTADOR DE TOMA

Para conectar su dispositivo a nuestra aplicación brennenstuhl® Connect, proceda de la siguiente manera:
1. Abrir la aplicación brennenstuhl® Connect.
2. Cuando utilice la aplicación por primera vez, deberá crear una cuenta e iniciar sesión en ella.
3. Haz clic en el símbolo „+" de la parte superior derecha de la pantalla.
4. Ahora haz clic en „Añadir dispositivo".
5. Seleccione su dispositivo utilizando el número de artículo.
6. Ahora sigue las instrucciones de la aplicación.

Si tiene problemas con la instalación de nuestros dispositivos, consulte nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA Y GOOGLE ASISSTANT

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
Para utilizar Alexa, descarga la habilidad brennenstuhl® Connect desde la app Alexa y conecta tu cuenta brennenstuhl® Connect a ella.
Para el Asistente de Google, ve a „Añadir" -> „Configurar dispositivo" en la app Google Home. A continuación, sigue las instrucciones de la aplicación.
Una vez seleccionados el centro de control y la plataforma adecuados, podremos conectar nuestro dispositivo a la app correspondiente en pocos pasos.
Para ello, sigue las instrucciones de la app.

LIMPIAR DISPOSITIVO

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA!
Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
- No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podrían dañarse.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

ELIMINACIÓN

El envase está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

En aras de la protección del medio ambiente, no deseche su producto junto a la basura doméstica cuando haya finalizado su vida útil, deshágase del producto en un punto de recogida apropiado. Consulte en su administración local para informarse sobre los puntos de recogida existentes y sus horarios de apertura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

CE DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, que el equipo de radio tipo WA 3600 PD01 cumple con la directiva 2014/53/ UE y 2011/65/ UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1295000.pdf

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

SE WiFi Adapter för uttag

SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger om barnet sväljer eller inandas smådelar eller förpackningsfolie. Barn underskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från enheten. Det är ingen leksak.
- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstått vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra de rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Anslut inte nätadaptrar.
- Enheten får endast användas i dammfria och torra miljöer.
- Enheten får endast användas inomhus.
- Utsätt aldrig enheten för skadlig påverkan, t.ex. från
  • fukt,
  • konstant solljus,
  • värmestrålning,
  • kyla,
  • vibrationer.

⚠ VARNING! SKADERISK!
- Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår genom att enheten används felaktigt eller att säkerhetsanvisningarna inte följs! I sådana fall gäller inte ersättningsskyldigheten och garantin!
- Om enheten används på något annat sätt än det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifieringar av enhetens konstruktion får utföras. Om enhetens konstruktion modifieras är det inte säkert att använda enheten.

⚠ OBS! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!
- Öppna inte höljet. Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas. Kontakta service om ett fel uppstår. Arbeten på enhätet får endast utföras i spänningsfritt tillstånd av en certifierad elektriker.
- Enheten är inte lämpad för fränskiljning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från elnätet.
- Använd inte enheten om den har synliga skador.
- Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Dra genast ut enheten ur eluttaget om en störning inträffar.
- Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.

⚠ OBS! BRANDRISK!
- Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka bränder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. strykjärn).
- Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
- Använd inte förlängningskabel.
- Se till så att vägguttaget är i närheten av den tillkopplade apparaten och att det är lätt att komma åt, samt att enheten inte är övertäckt när den är i drift.
- Undvik att överbelasta enheten.
- Överbelastning kan leda till brandfara eller skador på enheten.
- Maxbelastningen ligger på 3680 W.
- Stick inte i enheter i varandra.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

WiFi-vägguttaget är uteslutande till för att koppla till och från förbrukare som anslutits till vägguttaget i torr inomhusmiljö.

FÅR INTE ANSLUTAS TILL FÖLJANDE BELASTNING

- Möjliga säkerhetsrisker vid användning av dessa apparater
- Särskilda krav för dammsugare och vattendammsugare
- Stationära spisar, hällar, ugnar och liknande apparater
- Grillar, brödrostar och liknande mobila matlagningsapparater
- Golvbehandlingsmaskiner och vättvättmaskiner
- Fritöser, stekpannor och liknande apparater
- Köksutrustning
- Särskilda krav för apparater för hud- eller hårvård
- Särskilda krav för mikrovågsugnar och kombinerade mikrovågsugnar
- Rumsvärmare
- Elektriska spisar, ugnar, hällar och hällelement för kommersiellt bruk
- Elektriska fritöser för kommersiellt bruk
- Elektriska grillplattor och grillar för kommersiellt bruk
- Elektriska stekpannor för kommersiellt bruk
- Bärbara värmeverktyg och liknande apparater
- Elektriska vattenkokare för kommersiellt bruk
- Elektriska grillar och brödrostar för kommersiellt bruk
- Bastuaggregat
- Projektorer och liknande apparater
- Värmeaggregat för termisk lagring
- Kommersiella elektriska matberedare
- Golv- och golvrengöringsmaskiner för kommersiellt bruk
- Spraysextraktionsmaskiner för kommersiellt bruk
- Våt- och torrdammsugare inklusive motorborstar för kommersiellt bruk
- Elektriska värmare för avels- och uppfödningsdjur
- Automatiska golvbehandlingsmaskiner för kommersiellt bruk
- Bärbara doppvärmare
- Elektrisk stängselutrustning
- Elektriska grillar för utomhusbruk
- Högtryckstvättar och ångrengörare
- Spelmaskiner och maskiner för personlig service
- Mikrovågsugnar för kommersiellt bruk
- Bärbara nätdrivna trädgårdsfläktar, dammsugare och blåsmaskiner

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Räckvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räckvidden i fritt fält.

Förutom sändarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorer i omgivningen (t.ex. luftfuktigheten) och själva byggnadens utformning en avgörande roll.

Räckvidden kan delvis begränsas avsevärt genom:
- väggar av trä, gips, betong eller armerad betong
- närhet till föremål av metall eller andra ledande föremål
- bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, trådlösa babyvaktssystem)
- närhet till elmotorer, transformatorer, nätdelar, datorer.

LEVERANSENS OMFATTNING

1 x WiFi Adapter för uttag WA 3600 PD01
1 x Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktbeteckning:	WA 3600 PD01
Art.-nr:	1295000
Radiofrekvens:	2.4 GHz WiFi
Frekvensområde:	2.412-2.484 GHz
Max. RF-effekt:	< 100mW
Trådlösa IEEE-standarder:	IEEE 802.11b/g/n
Driftspänning:	230 V ~ 50 Hz
Bryteffekt:	max 3680 W
Frånslagstyp:	μ (liten kontaktöppning)
Märkström	16(5) A
Standby:	< 1 W
USB-standby:	< 0,05 W
USB C-anslutning:	Separat på/av-knapp i appen
Omgivningstemperatur:	0 °C till 35°C
Kapslingsklass:	IP20

Enheten motsvarar skyddsklass I, kontaminering: 2, nominell impulsspänning: 2500 V, Överspänningskategori: Kategori II
Driftläge: S1, 1E4, PTI175, nivå: 3, enpolig avstängning,
Icke utbytbar inbyggd säkring: termisk säkring, 250V~ 2A 76°C
Konfiguration av ställverk: relä
Glödtrådstemperaturer (°C): 650 / 850, forcerad kylning krävs inte
Med förbehåll för tekniska förändringar.

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

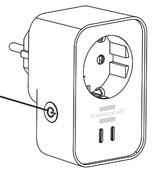

Teach-in-knapp med LED-driftindikator och ON/OFF-knapp för uttag och USB tillsammans.
Kan kopplas separat i appen.

Statusindikering via LED:
- Om apparaten är påslagen (ON) tänds LED-lampan.
- Om LED-lampan blinkar blått befinner sig apparaten i inlärningsläge.

FUNKTION

WiFi-vägguttaget ingår i brennenstuhl® Connect Systems som styrs via appen brennenstuhl® Connect. WiFi-vägguttaget kan anslutas direkt till routern.

FÖRBEREDELSER

Anslut WiFi-vägguttaget till ett lättåtkomligt vägguttag. Den lokala nätspänningen måste överensstämma med de tekniska specifikationerna till WiFi-vägguttaget (se avsnittet "Tekniska specifikationer"). Innan idrifttagningen måste man kontrollera effektförbrukningen för den förbrukare som ska anslutas till WiFi-vägguttaget. Maxbelastningen ligger på 3680 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL® CONNECT

WiFi-vägguttaget styrs via appen brennenstuhl® Connect. Appen kan laddas ner gratis från i App Store och i Google Play Store. Följ anvisningarna på bildskärmen för att ladda ner och installera appen.

Hämta i App Store | LADDA NED PÅ Google Play

Google, Google Play och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.
Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.
Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

INKÖP AV WIFI ADAPTER FÖR UTTAG

Gör så här för att ansluta din enhet till vår brennenstuhl® Connect-app:
1. Öppna brennenstuhl® Connect-appen.
2. När du använder appen för första gången måste du skapa ett konto och sedan logga in i appen.
3. Klicka på „+"-symbolen längst upp till höger på skärmen.
4. Klicka nu på „Lägg till enhet".
5. Välj din enhet med hjälp av artikelnumret.
6. Följ nu instruktionerna i appen.

Om du har problem med installationen av våra enheter, vänligen läs våra vanliga frågor eller kontakta vår kundtjänst.

KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA OCH GOOGLE ASISSTANT

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant.
För att använda Alexa laddar du ner brennenstuhl® Connect-färdigheten från Alexa-appen och ansluter ditt brennenstuhl® Connect-konto till den.
För Google Assistant går du till „Lägg till" -> „Konfigurera enhet" i Google Home-appen. Följ sedan instruktionerna i appen.
När du har valt rätt kontrollcenter och plattform kan du ansluta vår enhet till motsvarande app med bara några få steg. Följ instruktionerna i appen för att göra detta.

RENGÖRA ENHETEN

⚠ OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!
Innan rengöringen måste enheten kopplas bort från elnätet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning.
- Rengör enheten med en torr och luddfri trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan trasan fuktas lite lätt.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när du rengör enheten. Annars kan enhetens yta och märkning skadas.
- Lägg aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Annars kan enheten skadas.
- Innan du använder enheten igen måste du försäkra dig om att den är helt torr.

AVFALLSHANTERING

Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till den lokala återvinningsstationen.

Tänk på miljön och kasta inte en uttjänt produkt i hushållssoporna, utan lämna den till återvinning. Information om insamlingsställen och deras öppettider får du från de ansvariga lokala myndigheterna.

SERVICE

Kontakta oss gärna på service.brennenstuhl.com om du har frågor om produkten.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

CE FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, att radioutrustningstypen WA 3600 PD01 överensstämmer med direktiven 2014/53/ EU och 2011/65/EU. Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1295000.pdf

Denna enhet uppfyller de lagstadgade, nationella och europeiska kraven.
Alla företagsnamn och produktbeteckningar är varumärken som tillhör respektive innehavare.

Alla rättigheter förbehållna.

RU Адаптер WiFi для розетки

УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ДЕТЕЙ! Ни в коем случае нельзя давать детям обращаться без надзора с упаковочным материалом. Существует опасность удушения в результате проглатывания или вдыхания мелких частичек или кусочков фольги. Дети часто недооценивают опасности. Никогда не подпускать детей к прибору! Это не игрушка.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они прошли инструктаж под присмотром инструктора или проинструктированы на предмет безопасного обращения с прибором и осознают вытекающие из этого факторы риска. Детям запрещено играть с прибором. Детям запрещено производить очистку и пользовательское обслуживание без присмотра.
- Не подключайте сетевые адаптеры.
- Прибор должен эксплуатироваться только в сухом и не запыленном окружении.
- Прибор должен эксплуатироваться только во внутренних помещениях.
- Нельзя подвергать прибор неблагоприятным воздействиям, таким как:
  • влажность,
  • постоянное попадание солнечного света,
  • тепловое облучение,
  • холод,
  • вибрация.

⚠ ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ!
- При причинении материального ущерба или телесных повреждений, которые были вызваны ненадлежащим обращением или несоблюдением указаний по технике безопасности, мы не несем никакой ответственности! В подобных случаях гарантия/гарантийные обязательства аннулируются!
- Иное использование, отличное от описанного в данном руководстве, приводит к повреждению прибора. Не следует прибегать к конструктивному модифицированию прибора. В противном случае надежная эксплуатация не может быть гарантирована.

⚠ ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!
- Нельзя вскрывать корпус. В приборе нет компонентов, требующих техобслуживания. В случае неисправности следует связаться с сервисной службой. Работы с электросетью должны производиться исключительно в об есточенном состоянии с привлечением специалиста по электрике.
- Прибор не рассчитан на отключение. Развязка от сети по нагрузке – не гальваническая.
- Нельзя эксплуатировать прибор при видимых повреждениях.
- Нельзя вставлять друг за другом несколько разъемов Wi-Fi.
- При неполадках нужно незамедлительно извлечь штекер прибора из розетки.
- Обесточивание обеспечивается только при извлеченном штекере.

⚠ ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!
- Нельзя подключать к прибору оконечные электроприборы (например, электроутюги), которые, если оставить их включенными без присмотра, могут вызвать пожар или причинить иной ущерб.
- Не включать прибор без обеспечения контроля и наблюдения за ним.
- Не следует пользоваться удлинительным кабелем.
- Удостоверьтесь, что розетка расположена рядом с подключенным прибором и легко доступна, и что при функционировании прибор ничем не загромождён.
- Не следует допускать перегрузку прибора.
- При перегрузке может возникнуть опасность пожара или повреждение прибора.
- Максимально допустимая нагрузка составляет 3680 Вт.
- Не вставлять друг за другом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Разъем Wi-Fi предназначен исключительно для того, чтобы включать и выключать подключенных к разъему потребителей в сухих внутренних помещениях.

НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К СЛЕДУЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ

- Возможные риски безопасности при эксплуатации этих приборов
- Особые требования к пылесосам и водяным пылесосам
- Стационарные плиты, варочные панели, духовые шкафы и аналогичные приборы
- Грили, тостеры и аналогичные мобильные кухонные приборы
- Машины для обработки пола и машины для влажной уборки
- Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы
- Кухонные приборы
- Специальные требования к приборам для ухода за кожей или волосами
- Специальные требования к микроволновым печам и комбинированным микроволновым печам
- Нагреватели для помещений
- Коммерческие электрические плиты, духовки, варочные панели и элементы варочных панелей
- Промышленные электрические фритюрницы
- Коммерческие электрические грили и решетки
- Коммерческие электрические сковороды
- Портативные нагревательные инструменты и аналогичные приборы
- Коммерческие электрические чайники
- Коммерческие электрические грили и тостеры
- Нагреватели для саун
- Проекторы и аналогичные приборы
- Тепловые накопительные обогреватели
- Коммерческие электрические кухонные комбайны
- Машины для мытья полов и напольных покрытий для коммерческого использования
- Машины для удаления аэрозолей для коммерческого использования
- Пылесосы для влажной и сухой уборки, включая электрощетки, для коммерческого использования
- Электронагреватели для разведения и выращивания животных
- Автоматические машины для обработки пола для коммерческого использования
- Портативные погружные нагреватели
- Электрическое оборудование для ограждений
- Электрические барбекю для использования на открытом воздухе
- Очистители высокого давления и пароочистители
- Игровые автоматы и автоматы для персонального обслуживания
- Коммерческие микроволновые печи
- Переносные садовые воздуходувки, пылесосы и воздуходувки с сетевым питанием

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ / РАССТОЯНИЕ ДО ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ

Данный прибор работает в увязке с протоколом 2.4 GHz b/g/n WiFi.
Дальность действия в зданиях может сильно отличаться от таковой на открытом пространстве.

Помимо мощности передатчика и приемных характеристик приемника, важную роль играют воздействия окружающей среды, например, влажность воздуха, а также характер застройки по месту.

Дальность действия частично могут значительно уменьшать:
- стены из дерева, гипса, бетона, железобетона;
- близость к металлическим и электропроводящим предметам;
- широкополосные помехи, например, в жилых микрорайонах (телефоны цифровой беспроводной связи, мобильные телефоны, радио-наушники, радио-динамики, радио-метеостанции, системы наблюдения за детьми);
- близость к электродвигателям, трансформаторам, сетевым блокам питания, компьютерам.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

1 x Адаптер WiFi розетки WA 3600 PD01
1 x Инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение изделия:	WA 3600 PD01
Арт. №:	1295000
Радиочастота:	2,4 ГГц Wi-Fi
Полоса частот:	2,412 - 2,484 ГГц
Максимальная мощность:	< 100mW
Стандарты IEEE на беспроводную связь:	IEEE 802.11b /g /n
Рабочее напряжение:	230 В пер. т., 50 Гц
Коммутирующая способность:	макс. 3680 Вт
Тип отключения:	μ (малое размыкание контактов)
Номинальная сила тока:	16(5) A
Режим ожидания:	< 1 Вт
Режим ожидания USB:	< 0,05 Вт